

EQUILYBRA

# EF36 T UP

## Letialune nõudepesumasin KIRJELDUS

Digitalse juhtpaneeliga tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin. Neli pesutsükli. Sisseehitatud peristaltilised pesuvahendi ja loputusvahendi doseerimispumbad. Topeltseinaga teostus. Rest: 500x500 mm. Kolmefaasiline (380-415V /3N~ 50H). Või ühefaasiline 230 1N 50Hz



### STANDARDOMADUSED

#### VASTUPIDAVUS

- AISI 304 roostevabast terasest pesukamber;
- topeltseinaga AISI 304 roostevabast terasest uks;
- tagumine paneel;
- ergonomiline polüpropüleenist käepide.

#### OHUTUS

- **Automaatne** seiskamine ukse kogemata avanemise korral;
- **standardvarustuses termostopp:** see tagab õige töötemperatuuri saavutamise.

#### KÕIK KONTROLLI ALL

- **Elektrooniline juhtpaneel:** 4 pesutsükli programmeerimisvõimalust (ökokiirpesu, klaasipesu, nõudepesu, intensiivpesu);
- **digitaalne termomeeter:** näitab reaalajas pesu- ja loputustemperatuure, tagades täieliku vastavuse HACCP protokollidele; **tsükli loendur** ja
- alarmkoodid võimaldavad kiiret diagnostikat ja tõrkeotsingut, minimeerides seisakuid ja tagades sujuva töö.

#### HÜGIEEN

- **WRIS®2+:** integreeritud pesu- ja loputussüsteem; **ühes**
- **tükis sügavtõmmatud** paak ümarate nurkadega; **sisseehitatud**
- **peristaltilised pesuvahendi ja loputusvahendi doseerimispumbad;**
- **elektrooniline temperatuuri reguleerimine** pidevaks jälgimiseks;
- **topeltfiltreerimissüsteem:** sisaldab polüpropüleenist paagifiltrit ja pumba imifiltrit; **lamedad riulijuhikud**
- **hõlpsaks puhastamiseks.** Tugevad ja vastupidavad, loodud intensiivseks tööks.

#### HYDRAMASTER SÜSTEEM

- See intelligentne komponent koordineerib sujuvalt peamisi hüdraulikaelemente – nagu pumbad, pesuvarred ja andurid –, et tagada optimaalne ja ühtlane veevool erakordsete tulemuste saavutamiseks.

# EF36 T UP

## STANDARDRACKI VARUSTUS

### RIIULID JA SISUD

- P12/18: 1 polüpropüleenist riul 12 sügavale taldrikule või 18 taldrikule
- CB: Kombineeritud riuli kõrgus 75 mm
- G: Höbedane anum



Lk 12/18



CB




G

## VALIKULINE

- Äravoolupumba komplekt (eraldi tarnitav)
- Sisseehitatud
- äravoolupump Alusjalg kõrgusega 450 mm
- Eripinged
- Integreeritud veepehmedaja = mudel EF36 CA
- Väline veepehmedaja





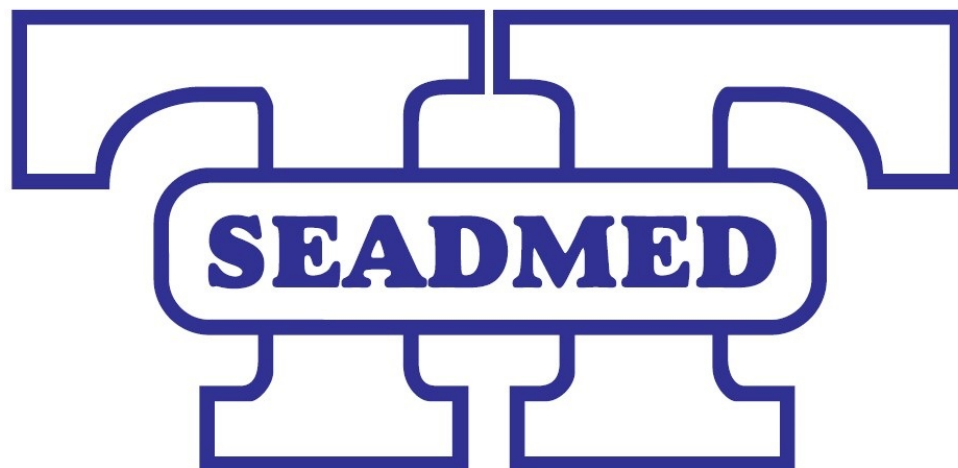













*Kogemus ja kompetents*

**HAKTEK**



# EF36 T UP

## TEHNILISED ANDMED

	VÄLISMÕÖT		570 x 610 x 820 (A x L x K) mm
	ÜLDISED SUURUSED		1022 (laius) mm
	TÜHENDUS *		360 (E) mm
	RIIULI SUURUS		500 x 500 mm
	ELEKTRIVARUSTUS		380–415 V 3 N ~ 50 Hz
	PESUPROGRAMMI PIKKUS		90/90/120/240"
	Maksimaalne väljundvõimsus		40 riulit/h
	- SOE VEE ÜHENDUS (55 C°)		
	Maksimaalne väljundvõimsus		40 riulit/h
	- KÜLMA VEE ÜHENDUS (15 C°)		
	LOPUTUSVEE TARBIMINE		2,6 l /rest
	PAAGI KÜTTEELEMENT		2 kW
	KÜTTE- JA LISANDIELEMENT		5 kW
	PAAGI SUURUS		20 liitrit
	PESUPUMP		0,66 kW
	PAIGALDATUD KOORMUS		5,66 kW
	MÜRA		61 dB(A)
	KAAL		58 kg

Eelnevad mittedividuvad juhised kirjeldavad masinate ideaalseid töötingimusi. Tegelikud väärtused võivad erineda olenevalt paigaldustingimustest ja pestavatest esemetest. Kasutaja vastutab sobiva tsükli ja kiiruse valimise eest vastavalt määrumisastmele, võttes arvesse nii praegust kui ka eeldatavat pesu- ja loputustulemust. Kohalikud olud, näiteks sissetuleva vee temperatuur ja elektrivarustus, võivad vajada nende väärtuste kohandamist. Loputusvee tegelik maht võib samuti erineda olenevalt kohapealsetest tingimustest.

Comenda Ali Group srl jätab endale õiguse tootespetsifikatsioone igal ajal ette teatamata muuta.

# EF36 T UP

TEHNILISED JOONISED

