

453 INOX

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Due impianti completamente indipendenti •
- Doppia pompa peristaltica per gestire due vaschette indipendenti •
- Nuovo motoriduttore con motore trifase •
- Nuovo sistema elettronico capacitivo •
- La prima macchina Soft Serve BIB (Bag-In-Box) 2+1 gusti •

TOP FEATURES:

- *Two completely independent systems •*
- *Dual peristaltic pump to manage 2 independent chambers •*
- *New gearmotor with three-phase motor •*
- *New Capacitive Eletronic •*
- *The first BIB Counter Top Machine 2+1 Flavors •*

453 INOX

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

453 INOX

Produzione oraria Hourly production	kg	45
Gusti Flavors	n.	2+1
Capacità vasca Capacity tank	lt	8x2
Potenza istallata Rated power	kW	4,2
Condensazione Cooling	aria/air acqua/water	
Alimentazione elettrica Electrical supply	STANDARD	400/3/ 50 Hz
Larghezza Width	mm	514
Profondità Depth	mm	970
Altezza Height	mm	956
Peso netto-lordo Net-Gross weight	kg	220 - 235

Le caratteristiche riportate hanno solamente valore indicativo. Iceteam 1927 si riserva il diritto di effettuare tutte le modifiche che riterrà necessarie senza preavviso. All specifications mentioned must be considered approximate. Iceteam 1927 reserves the right to modify, without notice, all parts deemed necessary.



40011 Anzola dell'Emilia (Bo) Italy . Via Emilia 45/a . Tel. +39.051.6505330 . Fax +39.051.6505331 . e-mail: info@iceteam1927.it . www.iceteam1927.it


an Ali Group Company



The Spirit of Excellence

La prima macchina da
banco Soft Serve
BIB 2+1 gusti

The first BIB Counter Top
Machine 2+1 Flavors

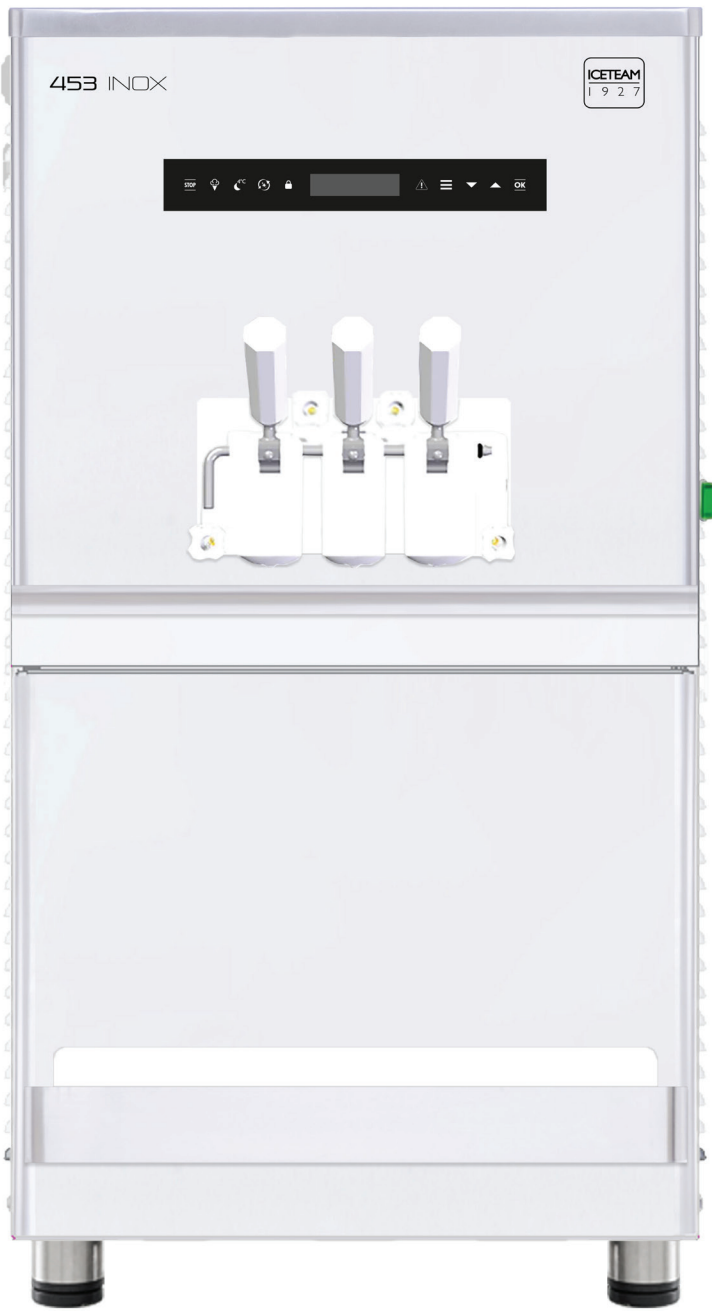


2+1 GUSTI SOFT DA BANCO




Doppio compressore
gestisce in maniera ottimale entrambi i cilindri evitando la formazione di ghiaccio.

Double compressor
manages both cylinders optimally, avoiding ice formation.

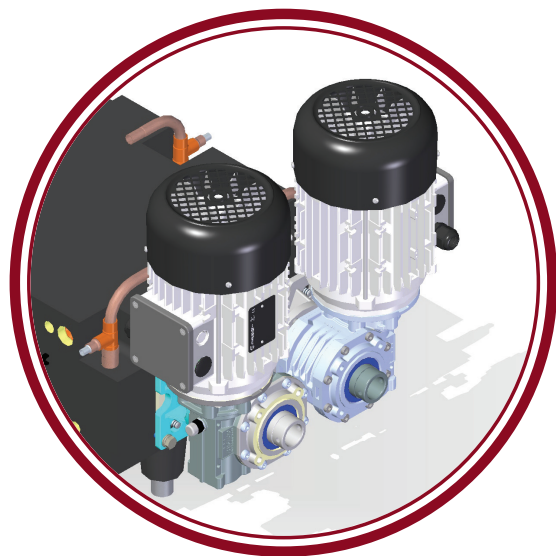

Due motori agitatori
consentono una gestione completamente indipendente dei due lati di estrazione miscela.


Double motor beater
allow for completely independent management of the two sides of the mix extraction.

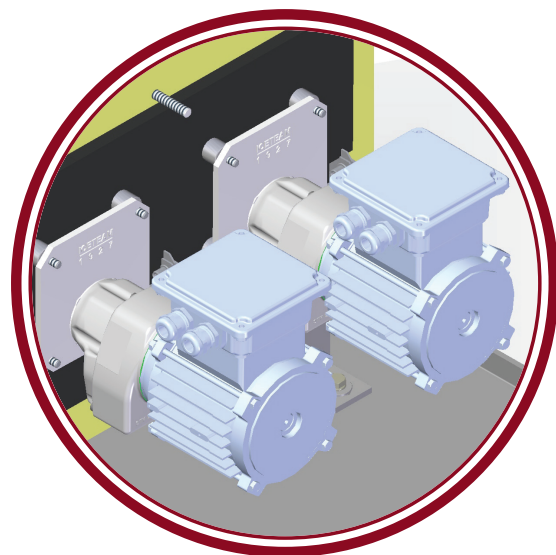

Due pompe peristaltiche
ad alta efficienza ed alto aumento di volume. La pompa è di facile assemblaggio e riduce i consumi: lavora solo quando ne hai bisogno!


Two peristaltic pumps
high efficiency and high increase in volume are granted. The pump is easy to assemble and reduces all consumptions: it only works when you need it!

BIB COUNTER TOP MACHINE 2+1 FLAVORS

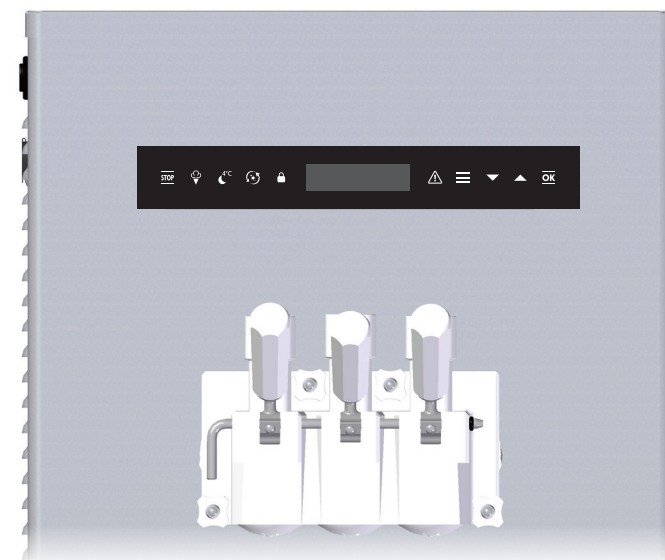

PULSANTIERA TOUCH
Nuova pulsantiera con tasti a sfioramento e comandi interattivi.

CAPACITIVE ELECTRONIC TOUCH
New control panel with touch keys and interactive controls.

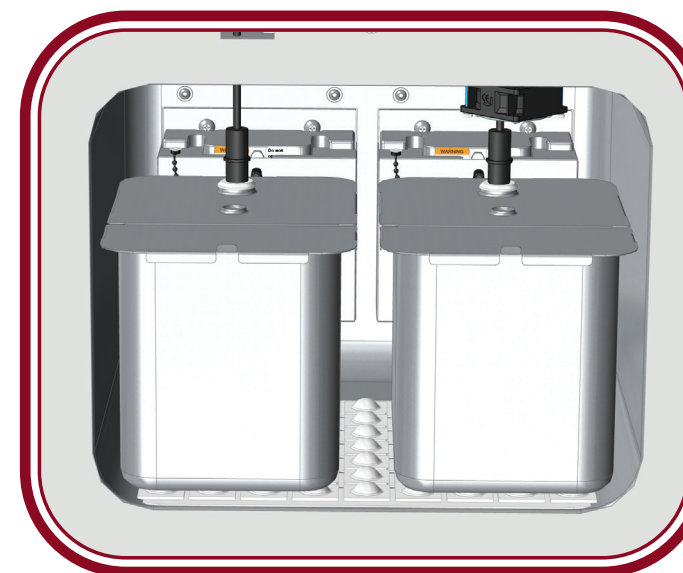

DOPPIA VASCA
Due vasche indipendenti da 8 litri l'una.

DOUBLE TANKS
Two separate tanks of 8 liters each.

NUOVO PORTA VASCHETTA
in acciaio inox sagomato con vassoio estraibile per la pulizia.

NEW TRAY HOLDER
in shaped stainless steel with removable tray for cleaning.

