

PRIME LINE

PC07 RA+

KUPPELNÕUDEPESUMASIN

KIRJELDUS

Multipower-kuppelnõudepesumasin, ühekihilise konstruktsiooni ning WRIS2+ integreeritud pesu- ja loputussüsteemiga. Integreeritud pesuaine- ja loputusvahendi dosaatorpumbad, tühjenduspump, veepehmendi ning RCD-süsteem.

STANDARDVARUSTUS

VASTUPIDAVUS

- Ühekihiline korpus, AISI 304 roostevabast terasest

PAINDLIKKUS

- Multipower: 230 V~ 50 Hz; 230 V / 3~ 50 Hz; 400 V / 3N~ 50 Hz
- Tsükli käivitamine kupli sulgemisega või käsitsi
- Soft Start: tsükkel käivitub aeglaselt ja saavutab täiskiiruse järk-järgult, vältides kergete esemete, näiteks klaaside ja nõude paigalt nihkumist ning purunemist
- Juhtpaneeli kiire programmeerimine paigaldusel võimaldab määrata konkreetsed tsükliajad, temperatuurid ja pesuainevajaduse
- Integreeritud pesuaine- ja loputusvahendi dosaatorpumbad ning tühjenduspump

HÜGIEEN

- WRIS2+ integreeritud pesu- ja loputussüsteem
- RCD-süsteem hoiab töö ajal veesurve ja -temperatuuri stabiilsena. Kõrge pesu- ja loputustemperatuur koos DIN 10534 standardile vastava kontaktajaga tagab kõrge hügieeni- ja desinfitseerimistaseme
- Ühes tükis sügavtõmmatud pesupaak
- Mitmekordne filtreerimissüsteem: 4 eemaldatavat roostevabast terasest pinnasõela ja pumba imifilter lihtsustavad igapäevast puhastamist
- Isepuhastustsükkel masina väljalülitamisel
- Eemaldatav korvihoidik

OHUTUS

- Magnetiline mikrolüüti peatab tsükli kupli juhusliku avamise korral
- Reguleeritav Thermostop standardvarustuses tagab nõutud töötemperatuuride saavutamise
- Temperatuuri mõõtmine elektrooniliste anduritega tagab täpsuse ja töökindluse; ekraanil kuvatakse tegelik temperatuur ja seadeväärtus

PC07 RA+

STANDARDVARUSTUS

VÕIMSUS SINU KÄEULATUSES

- Temperatuurinäitudega ekraan
- 4 pesutsükli programmi (Eco Fast, Klaasid, Nõud, Intensiivne)
- Diagnostika tähtnumbriliste veakoodidega
- Tsükli kulgemine tähtnumbrilise pöördloenduriga
- Tsükli ja töömahu loendur hoolduse kavandamiseks ning kasutusstatistika jälgimiseks
- Värvikoodidega olekunäidikud

WRIS2+ INTEGREERITUD PESU- JA LOPUTUSSÜSTEEM

WRIS2+ vähendab loputusvee kulu 25%, säilitades põhjaliku ja ühtlase pesutulemuse. Tõhus pesemine vähendab kasutuskulusid: võrreldes standardsüsteemidega säästab üks seade aastas 27 302 l vett.

STANDARDNE KORVIKOMPLEKT

KORVID JA SISEOSAD

- P12/18 - 2 nõudekorvi P12/18
- CB - 1 kombineeritud korv CB, kõrgus 75 mm
- G - 1 söögiriistade korv



P12/18



CB



G

PC07 RA+

L I S A V A R U S T U S

- 9 kW boiler
- Ettevalmistus tippvõimsuse vähendamise ühenduseks
- Eripinged
- Topeltseinaga isoleeritud kuppel
- CRC2-soojatagastusseade võimaldab külma vee ühendust (15-30 °C), aitab järjepidevalt energiat säästa ning vähendab auru eraldumist, muutes töökeskkonna mugavamaks
- AS6 LI ERALDISEISEV KUIVATI KORDUSKASUTATAVATELE ESEMETELE, 600 mm - väikese ruumivajadusega kuivati kuppelmasinatele kiire töövoo tagamiseks; ülemised õhulabad kuivatavad kandikute ja erinevate esemete pealispinna
- AS8 LI ERALDISEISEV KUIVATI KORDUSKASUTATAVATELE ESEMETELE, 800 mm - väikese ruumivajadusega kuivati kuppelmasinatele kiire töövoo tagamiseks; ülemised ja alumised õhulabad kuivatavad tasside, kandikute ning korduskasutatavate anumate kogu pinna
- Sisend- ja väljundlaud





PC07 RA+

TEHNILISED ANDMED

	VÄLISMÕÕDUD	625 x 740 x 1460 mm
	VÄLISMÕÕDUD CRC2-GA	625 x 740 x 1894 mm
	ÜLDKÕRGUS AVATUD KUPLIGA	1960 mm
	SISESTUSKÕRGUS	440 mm
	KORVI MÕÕDUD	500 x 500 mm
	ELEKTRIÜHENDUS	230V/50Hz; 230V/3/50HZ; 400V/3N/50Hz
	PESUPROGRAMMIDE KESTUS	90/90/120/240"
	MAKSIMAALNE JÕUDLUS - SOOJA VEE ÜHENDUSEGA (35 °C)	36/36/30/15 korvi/h
	MAKSIMAALNE JÕUDLUS - KÜLMA VEE ÜHENDUSEGA (15 °C)	27/27/27/15 korvi/h
	LOPUTUSVEE KULU	2,5 l/korv
	PESUPAAGI KÜTTEKEHA	2,2 kW
	BOILERI KÜTTEKEHA	7 kW
	PESUPAAGI MAHT	42 l
	PESUPUMP	0,7 kW
	ÜHENDUSVÕIMSUS	7,7 kW
	MÜRATASE	65-67 dB(A)
	KAAL	108 kg

PC07 RA+

TEHNILISED JOONISED

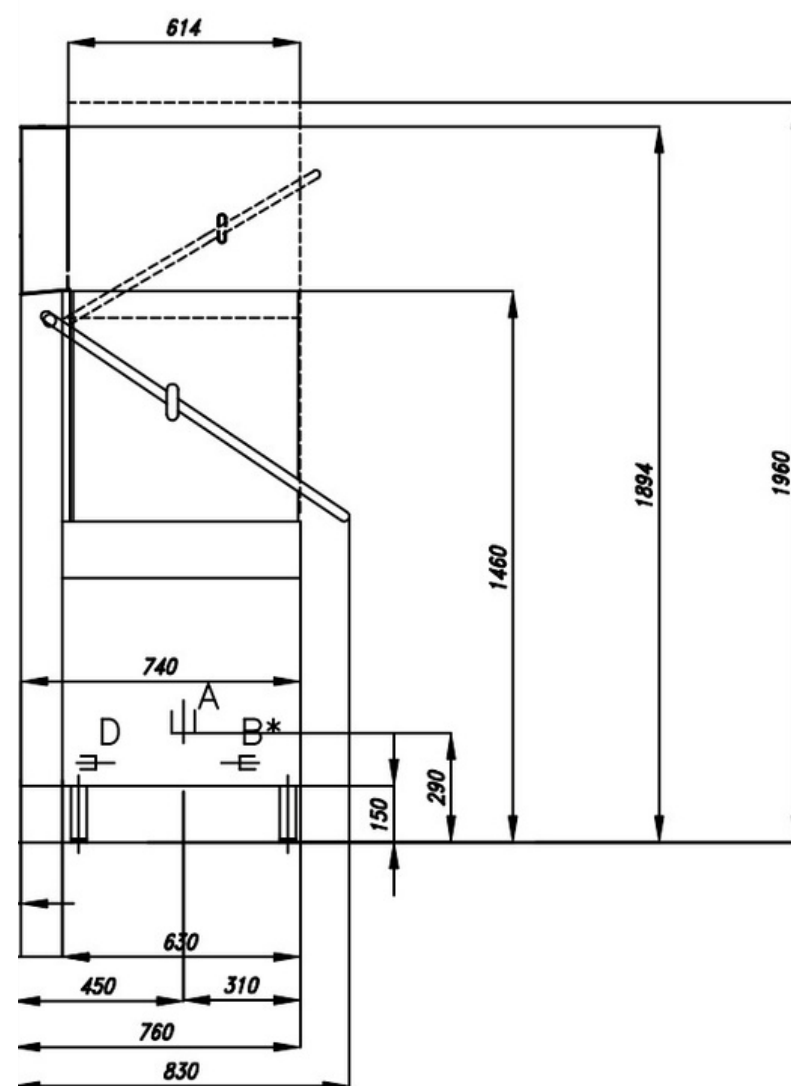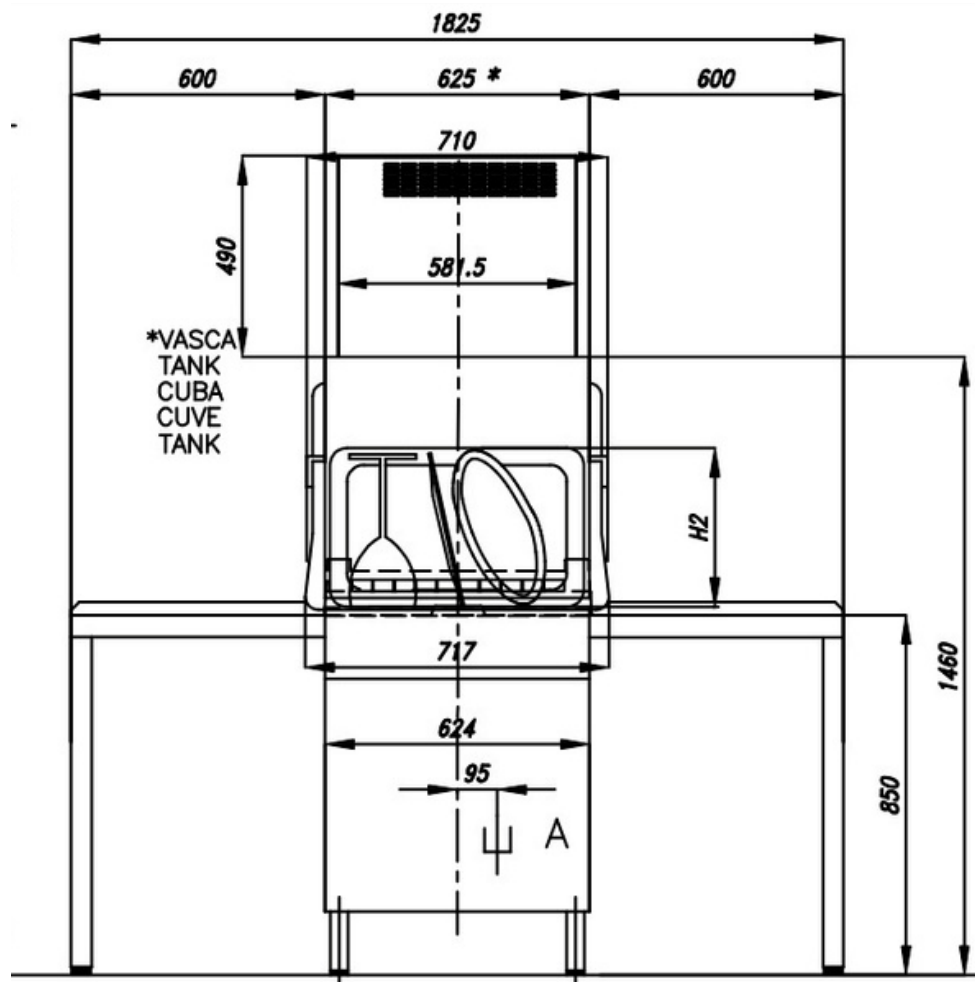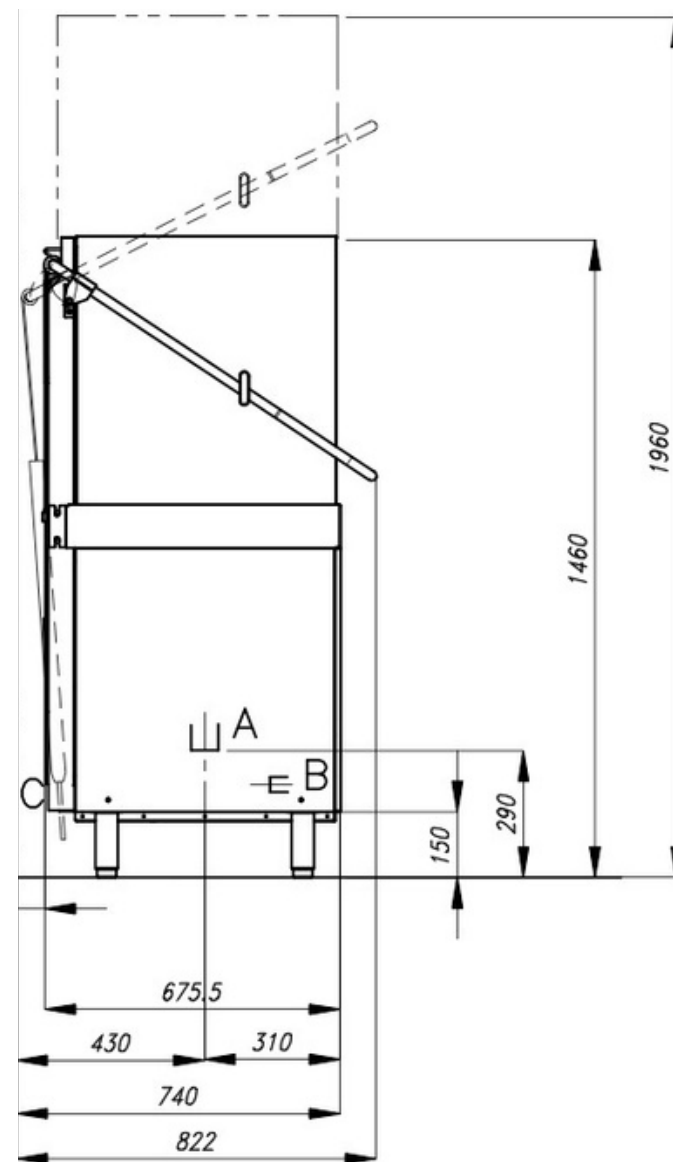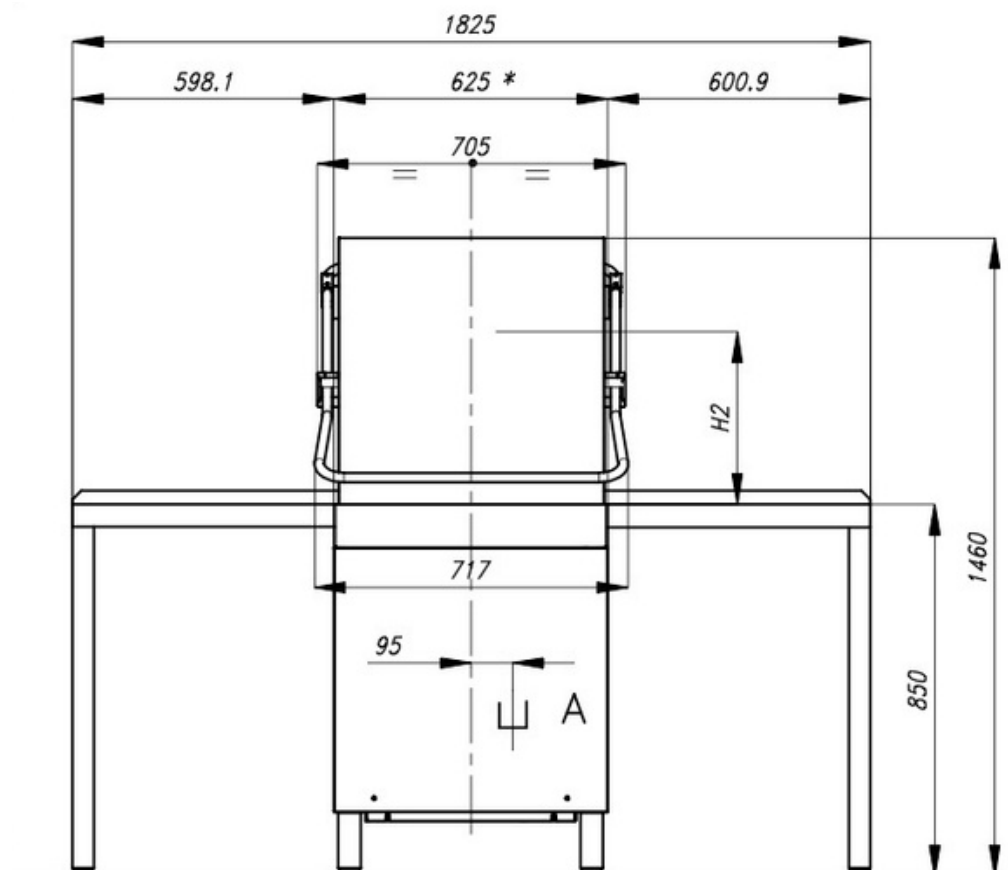

A	SCARICO VASCA - VIDANGE CUVE TANK DRAIN - TANKABLAUF
B*	ENTRATA ACQUA - ARRIVEE EAU WATER INLET - WASSERZULAUF } Max 50/60°C - 2/4BAR
C	ALLACCIAMENTO ELETTRICO - BRANCHEMENT ELECTRIQUE ELECTRICAL CONNECTION - ELEKTROANSCHLUSS
D	ENTRATA ACQUA FREDDA - ARRIVEE EAU FROIDE COLD WATER INLET - KALTWASSERZULAUF } Max 25°C
* OPTIONAL ONLY FOR TANK - EN OPTION SEULEMENT POUR LES CUVE OPTIONAL SOLO PER VASCA - OPTIONAL NUR FÜR TANK	

Esitatud väärtused võivad paigaldustingimustest ja pestavatest esemetest sõltuvalt erineda.
Comenda Ali Group srl jätab endale õiguse muuta toote tehnilisi andmeid ette teetamata.